

KLUS MAGAZINE VOOR IEDERE KLUSSE

Zet de schutting
stormproof vast

Welke plug moet
ik gebruiken?

Zelf een krakende
vloer verhelpen

Hoe vervang ik zelf kit?

SCHROEF.NL



Schroef.nl

Onderdeel van
Van Dijk IJzerhandel
Najaar 2022 - Nr. 02



KLUS MAGAZINE VOOR IEDERE KLUSSE

Welkom

Welkom bij de tweede editie van het Klusmagazine van Schroef.nl! Het Klusmagazine is voor iedere klusser en staat vol met ideeën voor jouw volgende project. Deze najaarseditie helpt jou op weg met klussen om alles herfst klaar te maken!




**Schutting storm-
proof maken**



**Welke plug moet
ik gebruiken?**



**Zelf een krakende
vloer verhelpen**

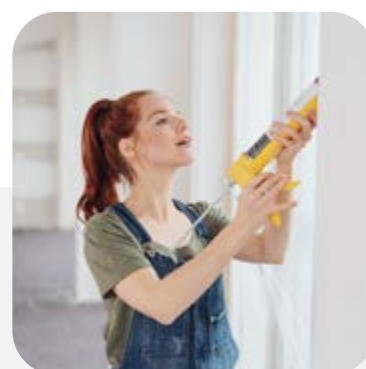

**Hoe vervang ik
zelf kit?**

Bestel direct je bevestigingsmaterialen

Bestel direct vanuit het magazine de benodigde bevestigingsmaterialen. Bij elke klus staat wat je nodig hebt. Klik hierop en je gaat direct naar de webshop!*

Veel klusplezier!
Team Schroef.nl

*Let op, prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk voor de actuele prijzen de webshop

Zo neem je contact met ons op:

Mail: Verkoop@vandijk.com

Telefoon: +31(0)522 – 25 28 47

Whatsapp: 06 – 82 31 56 45

Zet de schutting stormproof vast

Bij Schroef.nl vind je de beste schroeven voor het plaatsen en vastzetten van een schutting. In ons assortiment vind je schroeven voor hardhout en voor zachthout schuttingen. Schroeven voor schutting moeten goed roestbestendig zijn. Wij raden daarom aan om outdoor schroeven met Anti-Roest coating of roestvrijstalen schroeven te gebruiken. Voor een schutting plaatsen gebruik je schroeven met plat verzonken kop zodat ze netjes in het hout geschroefd kunnen worden.

[Naar alle schuttingschroeven >](#)



€14,30

Woodies Ultimate

Platkop, 5,0 x 50mm, vol-draad. Gratis torx t-25 bit.
200 stuks



€11,36

Ivana coating

Platkop, 4,5 x 40/24mm, deeldraad. Torx t-20.
200 stuks



€43,49

Dynaplug coating

Platkop, 6,0 x 130/70mm, deeldraad. Torx t-30.
100 stuks



€66,15

Heco

Platkop, 6,0 x 140mm, deeldraad. Torx t-30.
100 stuks



€4,94

Ivana coating

Platkop, 3,5 x 20mm, vol-draad. Torx t-20.
200 stuks



€14,88

Dynaplug coating

Platkop, 4,5 x 50mm, vol-draad. Torx t-25.
200 stuks

Welke plug moet ik gebruiken?

Standaard pluggen, hollewand pluggen, nagelpluggen en kozijnpluggen.

Uiteraard alleen maar professionele kwaliteit voor een top resultaat.

Als je schroeven in een muur of wand wilt bevestigen heb je pluggen nodig. Het materiaal van de wand bepaalt welk soort plug je nodig hebt. Er zijn pluggen verkrijgbaar voor hout, beton, gasbeton of gipsplaat.

Fischer DuoPower plug

De Fischer DuoPower is een slimme universele plug voor bevestiging in alle bouwmaterialen. Deze Fischer plug kiest zelf of hij moet spreiden, vouwen of knopen, afhankelijk van het bouw materiaal.

Muurtype: Alle materialen

Toepassing: Geschikt voor zowel lichte als zware objecten



€14,11

Fischer DuoPower

6x50mm voor schroeven van 4-5mm dikte.
100 stuks per doos

Ivana HQ 4-spreider

De Ivana HQ 4-spreider plug is een plug met viervoudige spreiding. Deze spreiding zorgt ervoor dat de plug maximale grip heeft. De HQ 4-spreider plug kan gebruikt worden met hout- en spaanplaatschroeven.

Muurtype: Alle materialen

Toepassing: Geschikt voor zowel lichte als zware objecten



€6,07

Ivana HQ 4-spreider

6x30mm voor schroeven van 4-5mm dikte.
100 stuks per doos

Toggler Alligator plug

Als de Toggler alligator plug gespreid staat is het duidelijk waar hij zijn naam aan te danken heeft. De alligator plug heeft namelijk twee "kaken" die open spreiden als er een schroef ingeboord wordt. Met deze kaken bijt de alligator plug zich vast in de muur.

Muurtype: Stenen en betonnen muren

Toepassing: Bevestiging van dynamische delen, zoals handdoekhouders, trapleuningen en ventilatoren



€18,71

Toggler Alligator

6x30 mm voor schroeven van 3-5,5mm dikte.
100 stuks per doos

[Bekijk hier alle pluggen](#)

Fischer SX plug

De Fischer SX plug is een plug met viervoudige spreiding. Door deze spreiding geleidt deze Fischer plug de krachten optimaal in het bouw materiaal.

Muurtype: Steen en betonnen muur

Toepassing: Bevestigen van lichte tot middelzware voorwerpen, zoals lampen, baden toiletvoorzieningen en lichte wandkasten

Ivana Universeel plug

De Ivana universeel plug is een echte allrounder. Deze nylon plug is dé plug om te gebruiken als je niet weet van welk materiaal je muur is.

Muurtype: Alle materialen

Toepassing: Geschikt voor zowel lichte als zware objecten

Gipsplaatplug

Gipsplaatpluggen worden, zoals de naam al zegt, gebruikt als er iets in gipsplaat opgehangen moet worden. Dit zijn zelfborende pluggen, van kunststof of van metaal.

Muurtype: Gipsplaat

Toepassing: Geschikt voor lichte tot middelzware voorwerpen, zoals rookmelders, spiegels en gordijnrails



€8,59

Fischer SX plug

6x30mm voor schroeven van 4-5mm dikte.
100 stuks per doos



€4,22

Ivana Universeel

6x30mm voor schroeven van 4-5mm dikte.
100 stuks per doos



€17,59

Fischer DuoBlade

Voor schroeven van 4-5mm dikte. inclusief schroeven
25 stuks per doos

[Bekijk hier alle pluggen](#)

Overige pluggen

Naast de nylon pluggen die hierboven te zien zijn, bestaan er ook spanhulzen, slagpluggen en kozijnpluggen. Wil je meer over deze pluggen weten? Je vindt alle informatie op onze website.



[Naar alle info >](#)

Hoe kan ik een krakende vloer of trap verhelpen?

Een krakende vloer of trap, het is één van die klusjes die regelmatig blijft liggen. Toch word je er vaak aan herinnerd want elke keer dat je erover heen loopt hoor je die kraak weer. Het is voor veel mensen niet duidelijk dat ze een krakende vloer of trap goed kunnen verhelpen. We delen graag een aantal tips met je. Zo hoef je straks niet meer op een krakende vloer of trap rond te lopen!

Onze tips

- Schroef de vloer i.p.v. deze met spijkers vast te zetten. Hierdoor zit de vloer vaster en heb je minder kans op kraken.
- Als je niet alle spijkers wilt vervangen dan kan je ook een aantal schroeven naast de spijkers inschroeven. Zo creëer je al meer stevigheid. Schroef ze schuin in voor het beste resultaat.
- Timmer een schuine wig tussen de openstaande delen. Dit dient als vulmiddel waardoor het gekraak ophoudt.
- Laat lijm lopen in de naden van de houten vloer die kraakt.

[Naar alle vloerschroeven >](#)



€9,56

Torx t-15 3,5 x 35 mm
Dynaplug vloerschroef platkop, verzinkt, met diamond point. 200 stuks



€10,90

Torx t-15 3,5 x 45 mm
Dynaplug vloerschroef platkop, verzinkt, met diamond point. 200 stuks



€13,00

Torx t-15 3,5 x 55 mm
Dynaplug vloerschroef platkop, verzinkt, met diamond point. 200 stuks

Verlichting en elektra

Om langer door te klussen



1



2



3



4

- 1** Makita led bouwlamp, geschikt voor alle Makita 14,4V en 18V accus

€202,68

- 3** Ivana accu bouwlamp voor Makita 18volt, 1800 lumen, 20 watt. Wordt verkocht zonder accu

€62,25

- 2** Hikoki led bouwlamp, geschikt voor alle Hikoki 14,4V en 18V slide accus

€85,91

- 4** Ivana kabelhaspel heavy duty 25meter, met rem

€114,95



Hoe vervang ik zelf kit?

Kitranden zorgen er niet alleen voor dat je badkamer, keuken of raam er netjes afgewerkt uitziet, maar ze zorgen er ook voor dat alles waterdicht is afgesloten. Toch moet kit eens in de zoveel tijd vervangen worden, bijvoorbeeld als het oud wordt of als er schimmel in de kitrand zit. Hiervoor hoef je niet direct een klusjesman in te huren, het is namelijk zelf te doen!

Kitten kan een smerig klusje zijn, maar als je goed voorbereid bezig gaat hoeft dit niet. Met dit Schroef.nl stappenplan leer jij hoe je kit op een **professionele wijze** kunt vervangen.

Wat heb je nodig om kit te vervangen?

- **Kit**
- **Kitpistool**
- **Kitspatel**
- **Afbreekmes**
- **Siliconen verwijderaar**
- **Schilderstape**
- **Afstrijkmiddel**
- Natte, oude doek

Kitten - stap voor stap

1. Het oppervlak voorbereiden

Voor een goede hechting van de kit met de ondergrond is het belangrijk dat de ondergrond vet en stofvrij is. Dit kan door de ondergrond schoon te maken met **afstrijkmiddel**. Afstrijkmiddel verwijdert vetresten en eventuele andere verontreiniging. Zorg ervoor dat de ondergrond goed droog is voordat je begint met kitten. Daarnaast is het belangrijk om eventuele oude kitresten te verwijderen. Dit kan door met een **afbreekmes** de zijkanten van de kitranden weg te snijden, let hierbij op dat je niet in de ondergrond snijdt! De laatste restjes kit kunnen met een **siliconen verwijderaar** verwijderd worden.

2. Afplakken

Om een rechte kitrand te krijgen kun je gebruik maken van **tape**. Plak aan allebei de kanten van de voeg een strook schilderstape. Zo krijg je niet alleen een rechte kitrand maar voorkom je ook dat er vlekken op de muur komen.

3. Koker klaarmaken

Snijd met een scherp mes de kitkoker open net boven de schroefdraad. Draai de spuitmond op de koker en snijd hem schuin af. De opening van de spuitmond moet even groot zijn als de breedte van de streep kit die je nodig hebt. Bevestig de kit in het **kitpistool** en knijp het handvat totdat er een druppel kit uitkomt. De kit is nu klaar om te gebruiken.

4. Kitten

Plaats de punt van het kitpistool aan de kit van de naad die het verst bij je vandaag is. Het kitpistool houdt je in een hoek van 45 graden met de schuine kant van de spuitmond naar beneden. Knijp het handvat gelijkmatig in en ga in één vloeiende beweging naar het einde van de naad. Het kitpistool beweegt je naar je toe, omdat je dan nauwkeuriger kit dan wanneer je van je af beweegt. Aan het einde van de naad laat je het handvat los. Door de druk in de bus kan er een beetje kit uit de tube blijven stromen als je het handvat loslaat. Houdt hier rekening mee voordat je begint zodat de kit niet op ongewenste plekken drupt.

TIP: Kit je in een moeilijke hoek? Haal het kitpistool dan een keer “droog” langs de naad. Zo weet je eventuele moeilijke stukjes te vinden en ben je erop voorbereid.

5. Afstrijken

Voor een strakke kitrand is het belangrijk om direct na het kitten de naad af te strijken. Breng een **afstrijkmiddel** aan. Vervolgens strijk je met een **kitspatel** in één vloeiende beweging langs de voeg. Het is wederom belangrijk om gelijkmatige druk uit te oefenen op de kitrand.

6. Tape verwijderen

Verwijder de **schilderstape** direct na het afstrijken zodat je een nette, rechte rand krijgt. **Wacht hier niet mee totdat de kit is uitgehard.** Als de tape deels onder de uitgeharde kit zat kan je namelijk de kit weer lostrekken.

7. Uitharden en opruimen

Nu is het wachten totdat de kit uitgehard is. Hoe lang dit duurt verschilt per kit. De precieze tijd van jouw kit kun je op de koker vinden. Haal de kit uit het kitpistool en draai het dopje op de spuitmond.

Mocht er kit op plaatsen terecht gekomen zijn waar het niet hoort haal het dan **direct** weg met je vinger of een natte doek. Doe dit voordat de kit uithard want anders wordt het lastiger om het weg te halen.



Welke kit moet ik gebruiken?



Voor voegen en scheuren

Voor het afdichten van voegen en scheuren binnenshuis kan een voegkit voor binnen worden gebruikt. Dit is een acrylaatkit, ook wel schilderskit genoemd, die geschikt is om weinig werkende voegen, naden en kieren binnenshuis te dichten. Bij voegen en scheuren buiten kan gevelvoegkit gebruikt worden.

[Bestel nu](#)

Beglazingskit

Er zijn speciale kitten voor het aanbrengen van kit rond de ramen. Dit zijn beglazingskitten of vensterkitten. Deze kitten zijn ontworpen om een goede hechting tussen het glas en het kozijn te geven. Zo wordt er een waterdichte, blijvende verbinding gemaakt zonder dat de voeg losbreekt.

[Bestel nu](#)

Te gebruiken in vochtige ruimtes

Vochtige ruimtes, zoals de badkamer en de keuken, zijn erg gevoelig voor schimmel. Dit kan ook in de kitranden gaan zitten, waardoor er zwarte vlekjes ontstaan. Dit ziet er niet alleen onhygiënisch uit maar kan ook een gezondheidsrisico zijn. Sanitair kit is een schimmelwerende kit, waardoor het de beste keuze is voor kitten in vochtige ruimtes.

[Bestel nu](#)

Voor daken

Er zijn verschillende soorten kit die gebruikt kunnen worden als je met het dak bezig gaat. EPDM lijmkit wordt toegepast bij het verwerken van EPDM dakfolie. Het is geschikt voor zowel het verlijmen als het afdichten van EPDM. Door de hoge kleefkracht hecht EPDM lijmkit op de meeste bouwmaterialen, zelfs als ze vochtig zijn.

[Bestel nu](#)



Om te lijmen

Als je op zoek bent naar een kit om mee te lijmen dan is multikit geschikt. Multikit is een universele polymeerkit die zeer geschikt is om mee te lijmen. Het heeft goede hechting aan de meest voorkomende bouwmaterialen, zowel binnen als buiten.

[Bestel nu](#)

Voor water- en gasdichte afdichting

Voor het water- en gasdicht afdichten van kabel- en buisdoorvoeren kun je Aquaswell gebruiken. Aquaswell is een voegkit op polyurethaan basis die tot 450% van zijn oorspronkelijke volume opzwellt bij contact met water. Als er geen contact meer is met water dan gaat het weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

[Bestel nu](#)

Geschikt voor natuursteen

Natuurstenen zijn poreuze materialen. Dit betekent dat ze kanalen bevatten waarin stoffen binnen kunnen dringen. Wanneer er vloeibare stoffen, zoals de siliconenolie in kit, in deze kanalen komen dan kan dit voor vlekken zorgen. In plaats van een gewone siliconen kit kan er een kit speciaal voor natuursteen gebruikt worden.

[Bestel nu](#)

Brandwerend afdichten

Om een gebouw optimaal brandveilig te maken is het belangrijk dat doorvoeringen en lineaire voegen goed gedicht worden. Hiervoor kan brandwerende kit gebruikt worden. Brandwerende kit zorgt ervoor dat de doorgang van vuur en rook vertraagd wordt.

[Bestel nu](#)

Universele kit

Universele kitten zijn kitten die in veel verschillende omstandigheden te gebruiken zijn. Deze kitten kunnen zowel van polymeren als siliconen gemaakt zijn. Multikitten zijn MS polymeer kitten die geschikt zijn om mee af te dichten én mee te lijmen. Siliconen kitten zijn en blijven flexibel.

[Bestel nu](#)